



## 1.0 : Fub\_IDF データのエクスポート


製作マネージャを開き、「基板データ出力/エクスポート」を選択します。

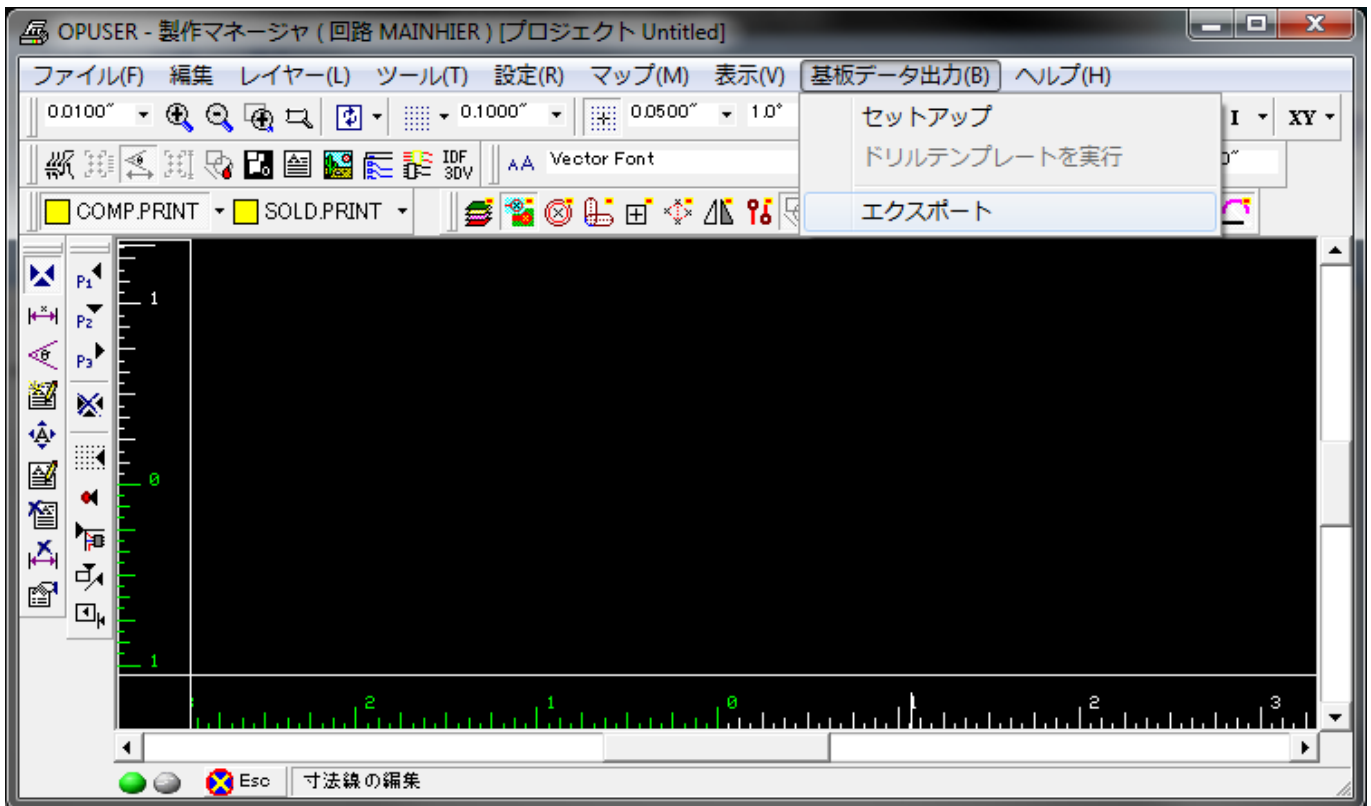

IDF V3.0 エクスポートから「ボードファイル」を選択します。

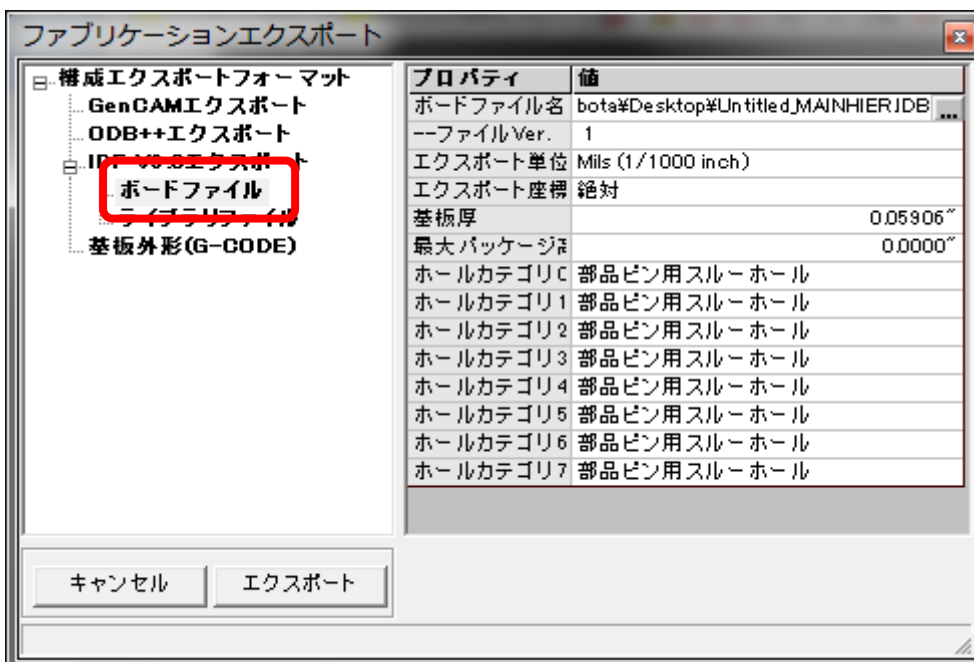

出力先とファイル名称を「ボードファイル名」の箇所を設定します。

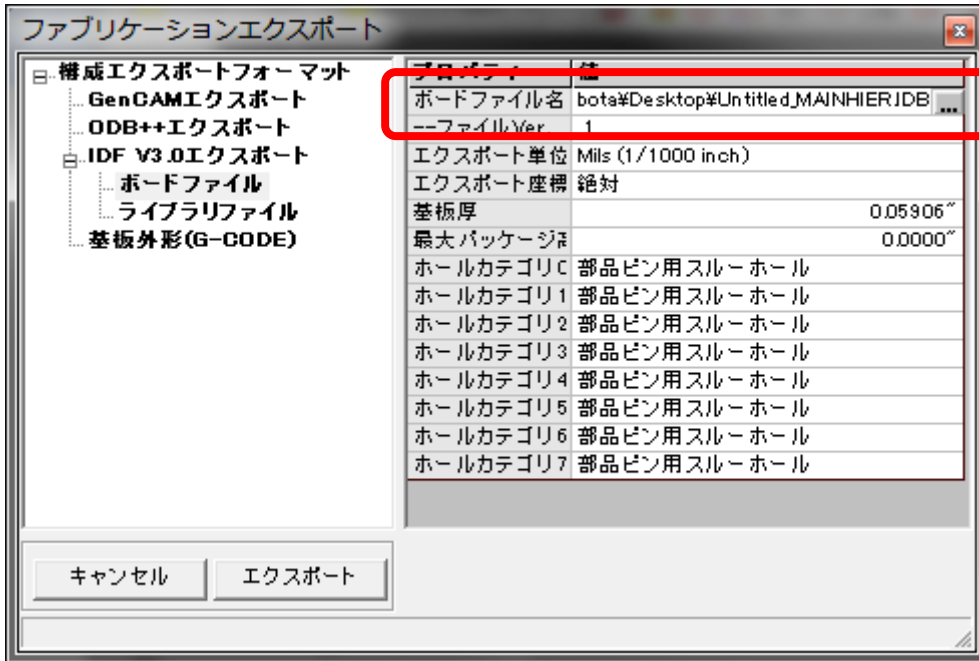

「エクスポート」ボタンをクリックしてエクスポートします。

