



# 1. パッド間の距離を測定する

レイアウトエディタにて配置したパッドの距離を測定する事ができます


“表示／ツールバー／位置” を選択します。

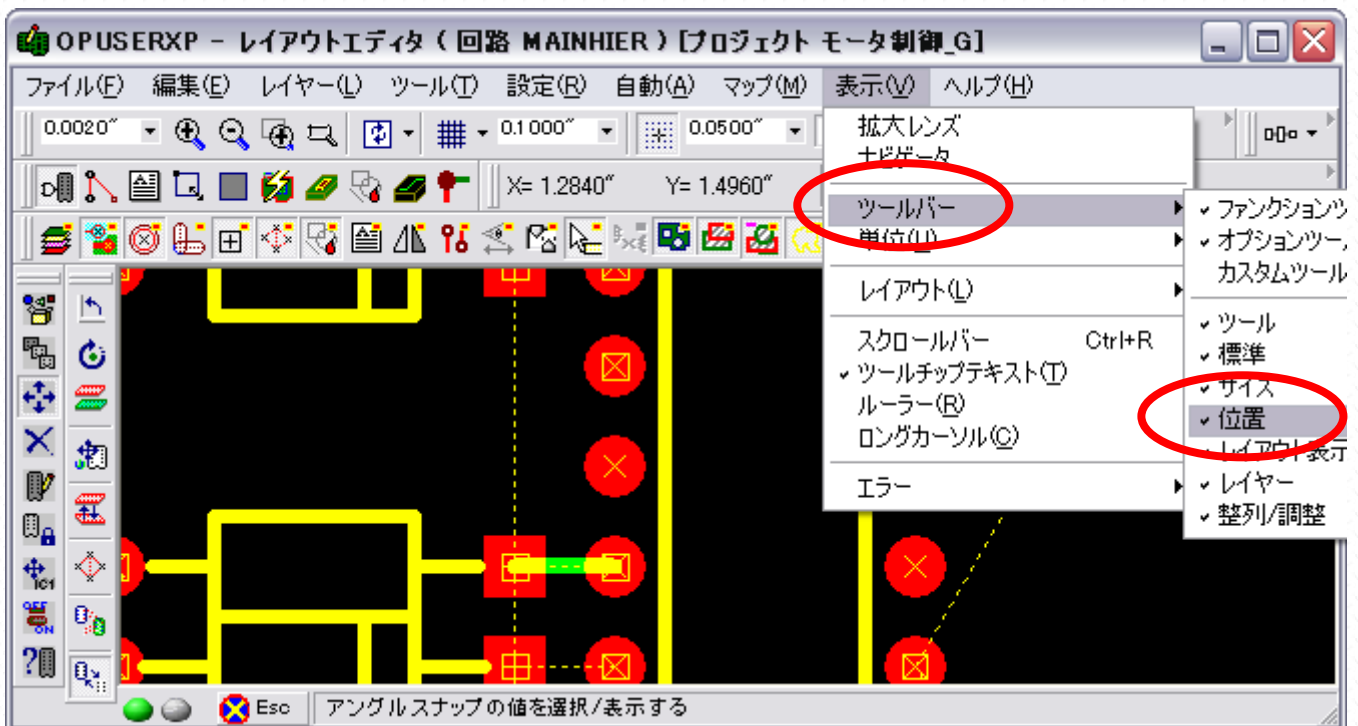


単位を変更し、“距離の測定” ボタンをクリックします

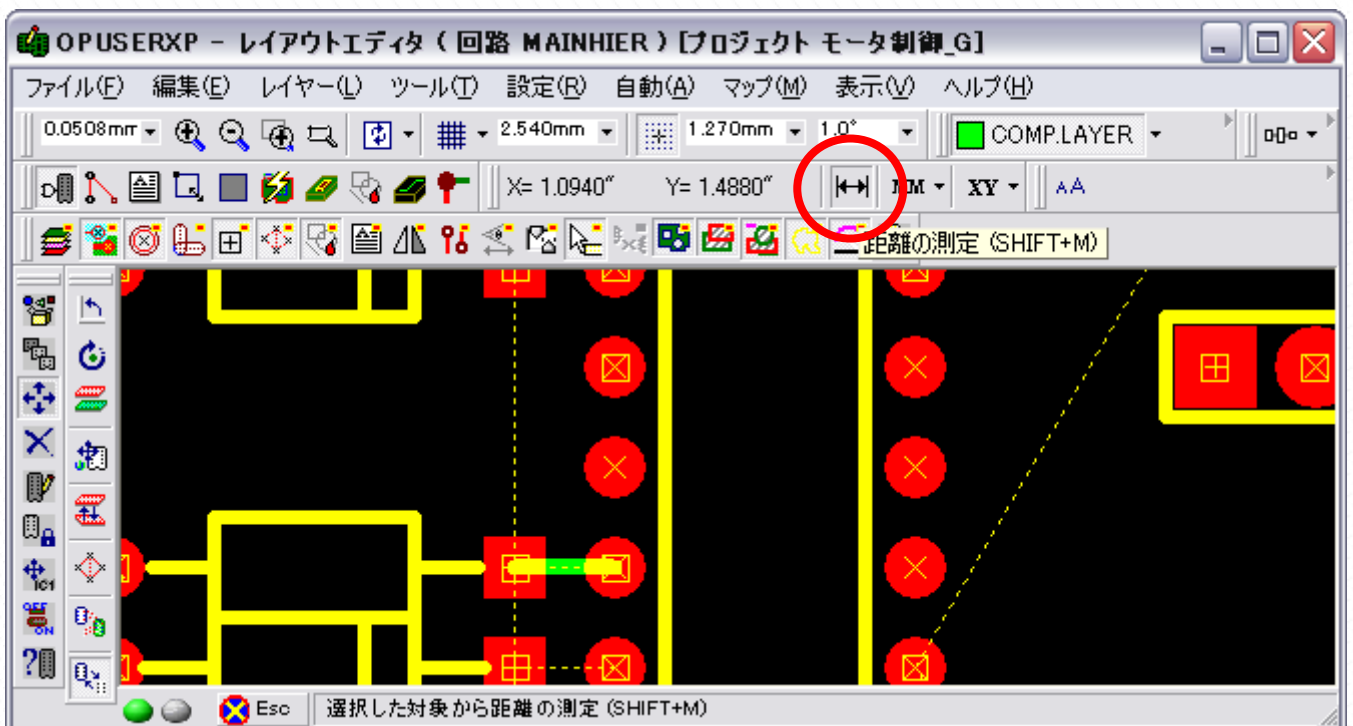

パッドをクリックするとカーソルから矢印が伸びるので、測定したい箇所へ移動させた状態で、ウィンドウしたのテキストラインにて距離を確認します。

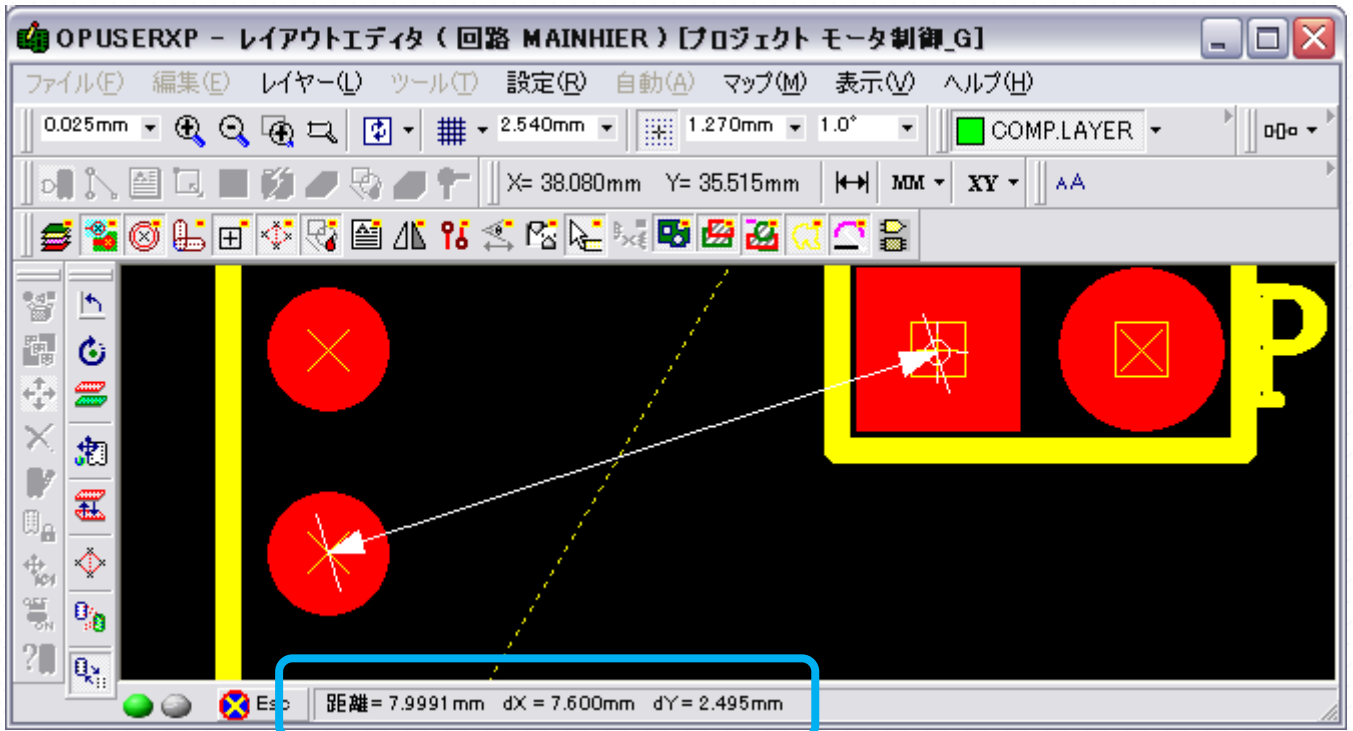

パッド間の距離を測定したい時は、拡大してパッドの輪郭をクリックして下さい。

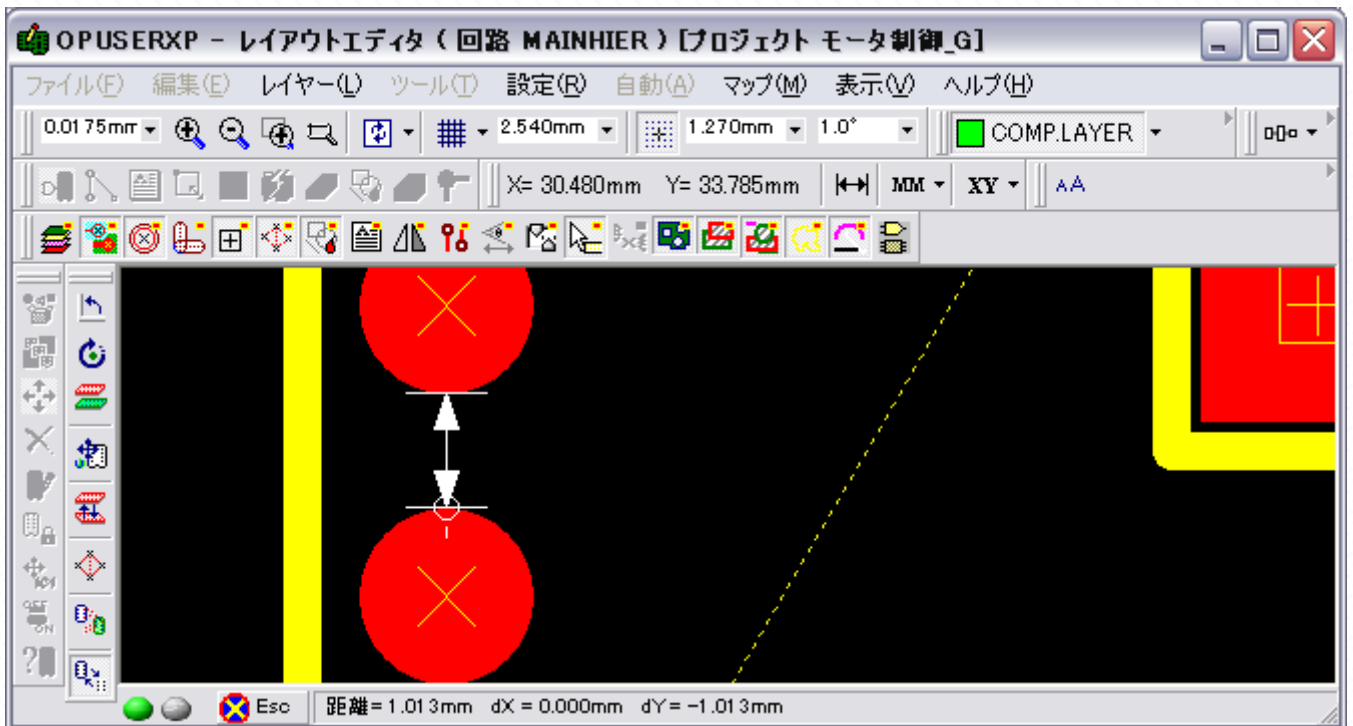

同じく部品外形線からの距離を測定したい時には、部品外形線をクリックします。

