



I. lay_ 部品の配置方向を変更する

「Ctrl」キーで部品を複数選択、『整列／配置』ツールを使用して一斉に配置方向を変更する事ができます。


メニュー『表示／ツールバー』から『整列／配置』にチェックを入れる。

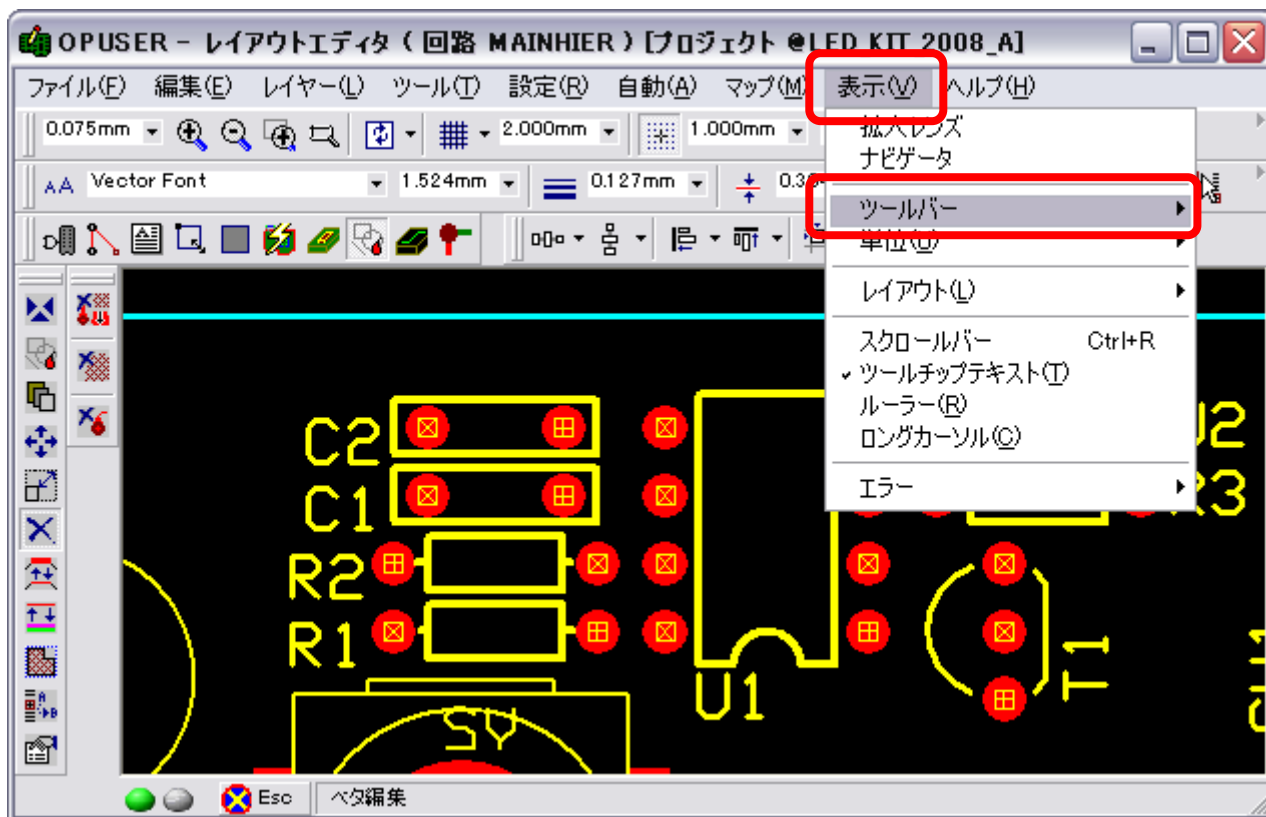


ツールが表示される事を確認。

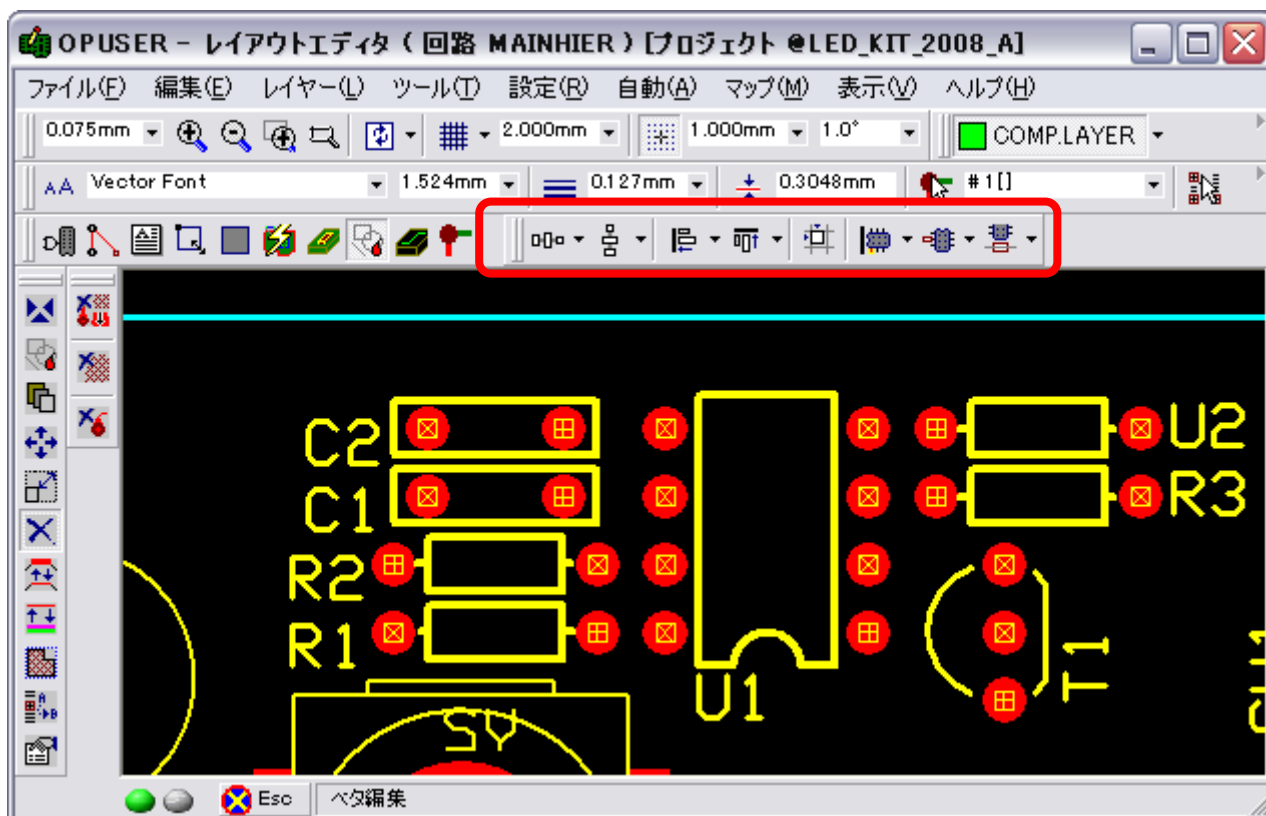


「Ctrl」キーを押しながら、方向を変えたい部品のピンをクリックして選択。(複数可)

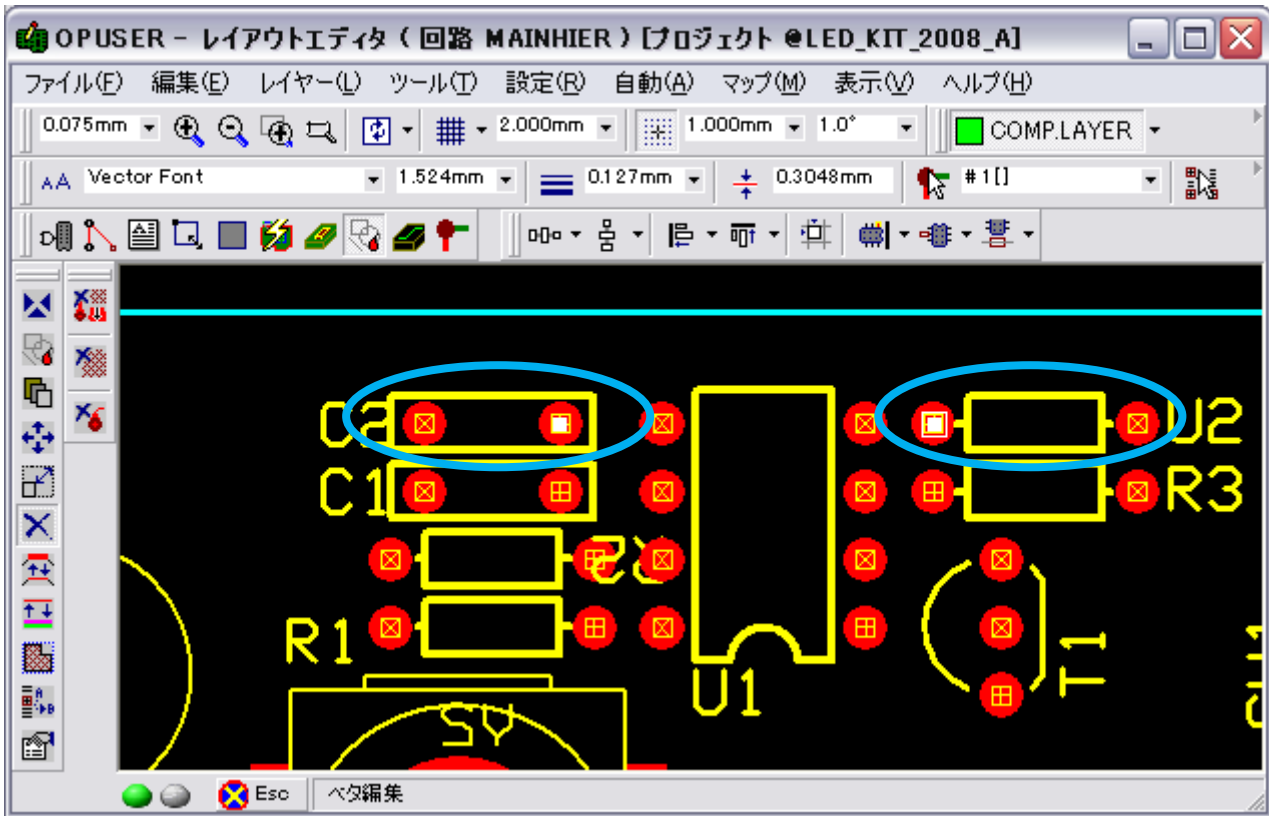

部品のピンに白い四角が表示されている状態で、『整列／配置』ツールから方向を選択。

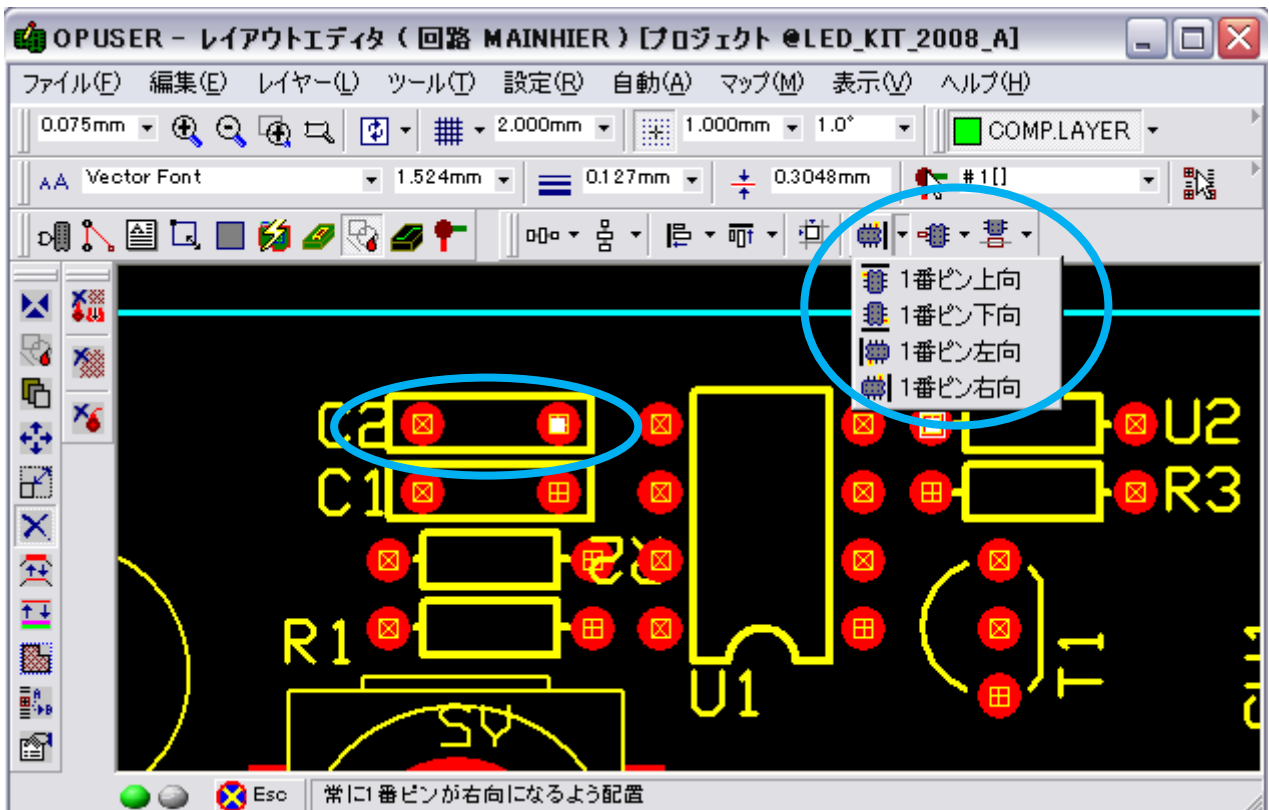

選択されていた部品の方向が変わります。『ESC』キーを押して部品の選択を解除して作業終了です。

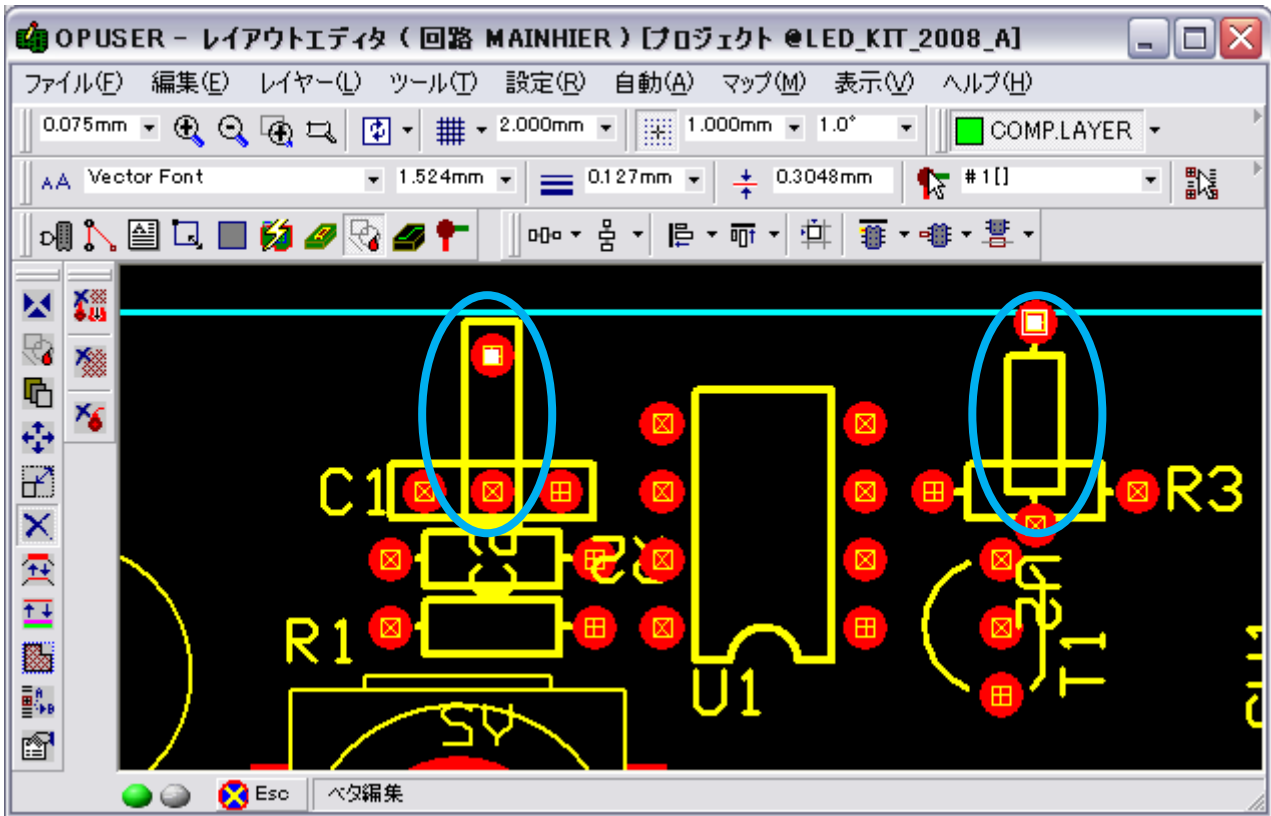

『Ctrl』キーで選択した状態から、部品のピンに表示されている四角をクリックすると、部品をまとめて移動する事も出来ます。

