

UNICRAFT


© **OPUSER V**

スキマティックエディタ ネットネーム表示・編集

配線後、スキマティックエディタ上へネットネームを表示し、編集する方法です。



[1.0 : インスタントネットラベル・インスタントワイヤラベルの使用](#)

ネットネーム表示・編集

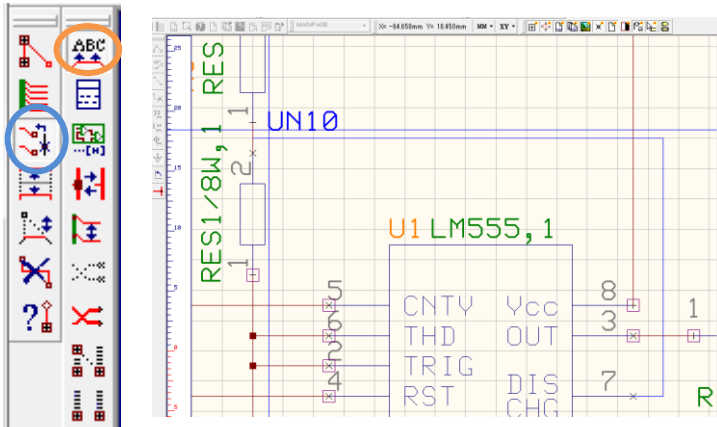


ファンクションツールから、接続/ネット編集を選択し、オプションツールから、ネット/バスメンバーラベル追加/編集を選択します。

ワイヤー上をクリックします。
カーソルへネットネームがセットされます、クリックして配置します。

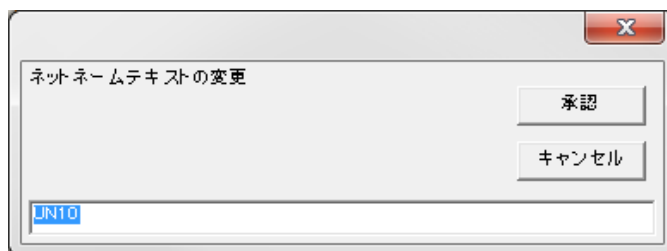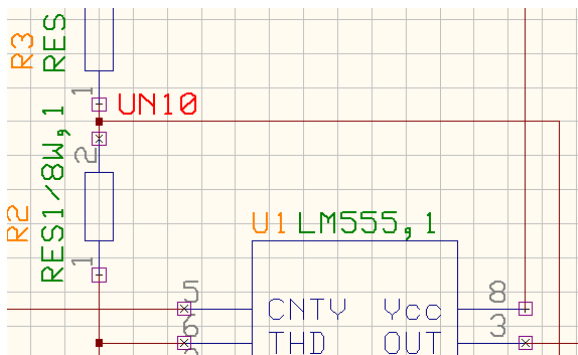

ネットネームを変更する場合は、ネットネームをクリックして変更します。

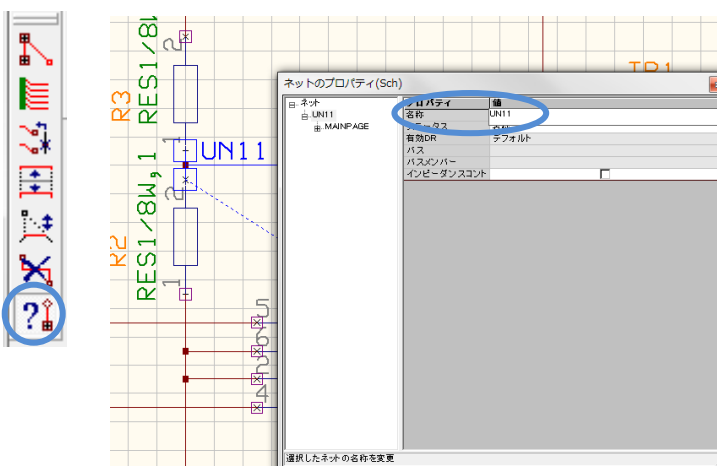


ネット名称を変更する場合は、プロパティから行います。
ファンクションツールから配線/ネットプロパティを選択、ワイヤーをクリックします。

プロパティ画面右の名称を変更します。


変更の際、ネットネームも更新され変更が行われます。

1.0 : インスタントネットラベル・インスタントワイヤラベルの使用


配線の作成と同時にネット名を割り当て、ネットラベルを表示します。

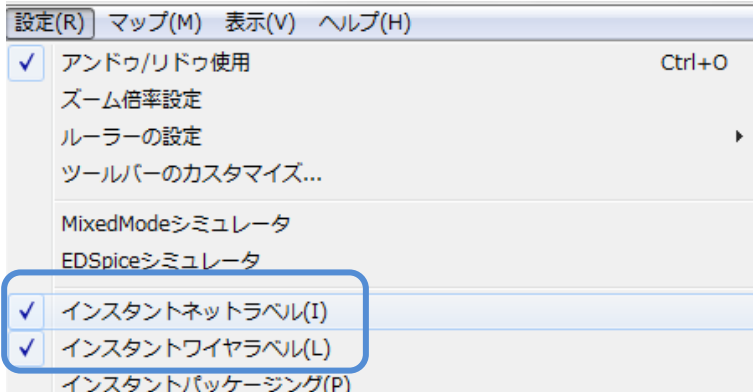

メニュー設定からインスタントネットラベル及びインスタントワイヤラベルにチェックを入れます。

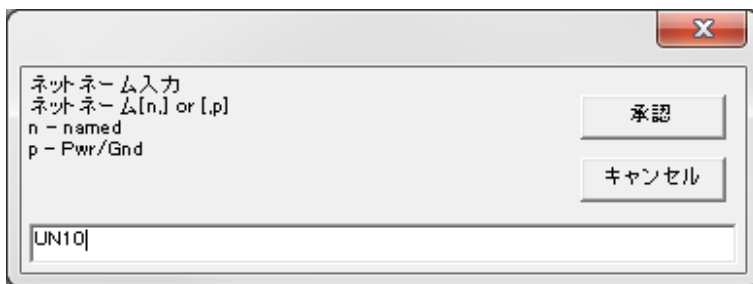

配線時に部品ピンをクリックすると、ネットネーム入力画面が表示、ネットネームを入力します。

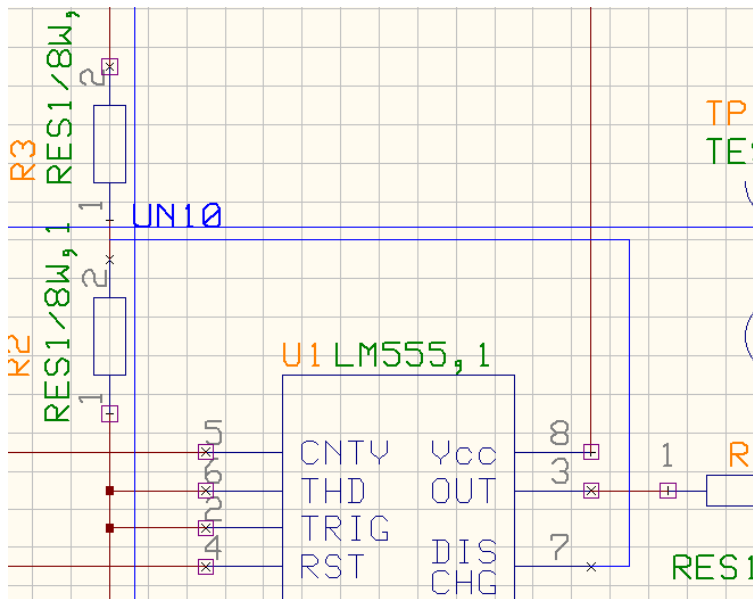

配線終了後、ネットラベルがカーソルへセットされます、クリックして配置します。