



# I. スケマティック：半自動配線

設定から“ワイヤの自動配線”にチェックが入っていることを確認します。

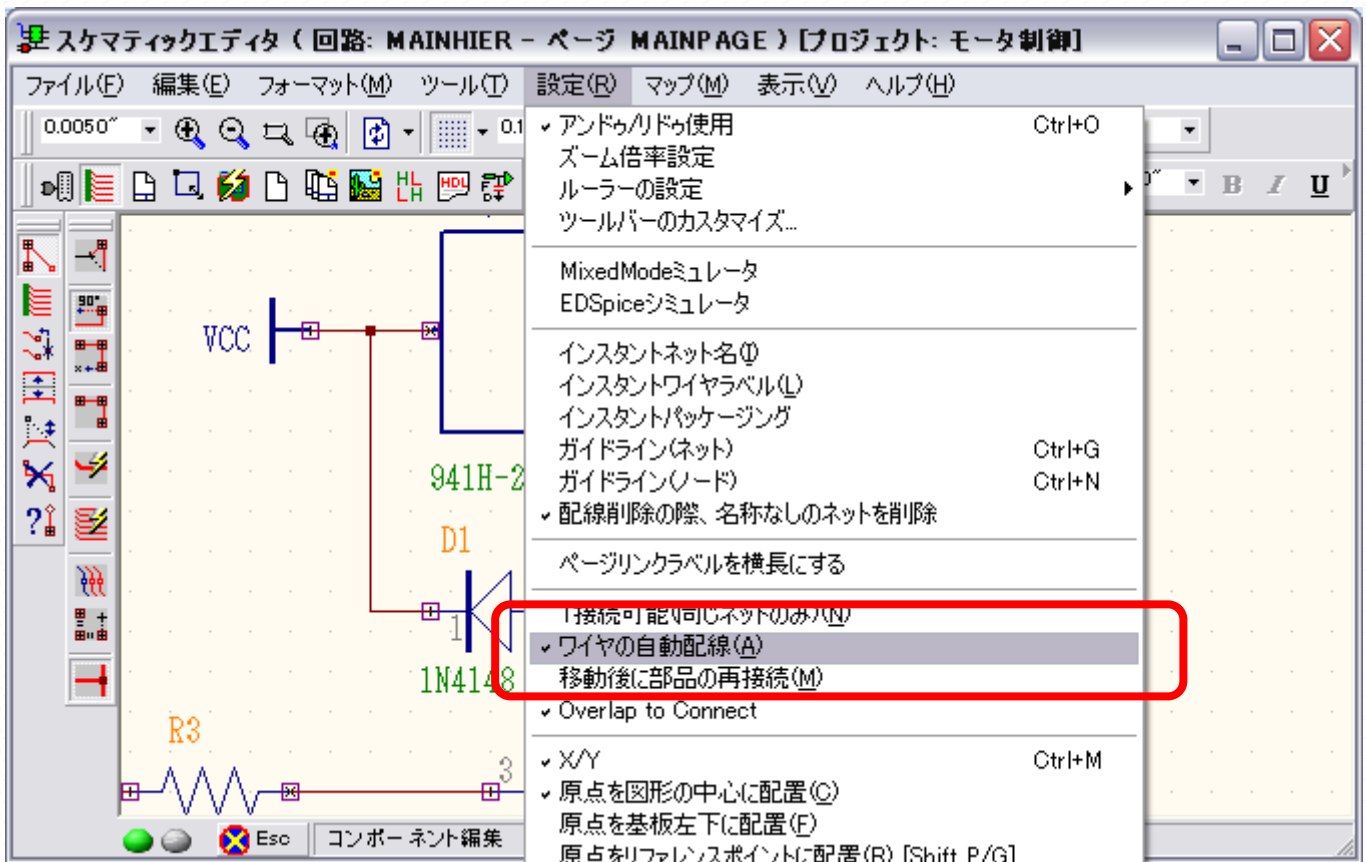


オプションツール“ピンへ接続”“T字配線(接続)許可”が有効になっていることを確認します。

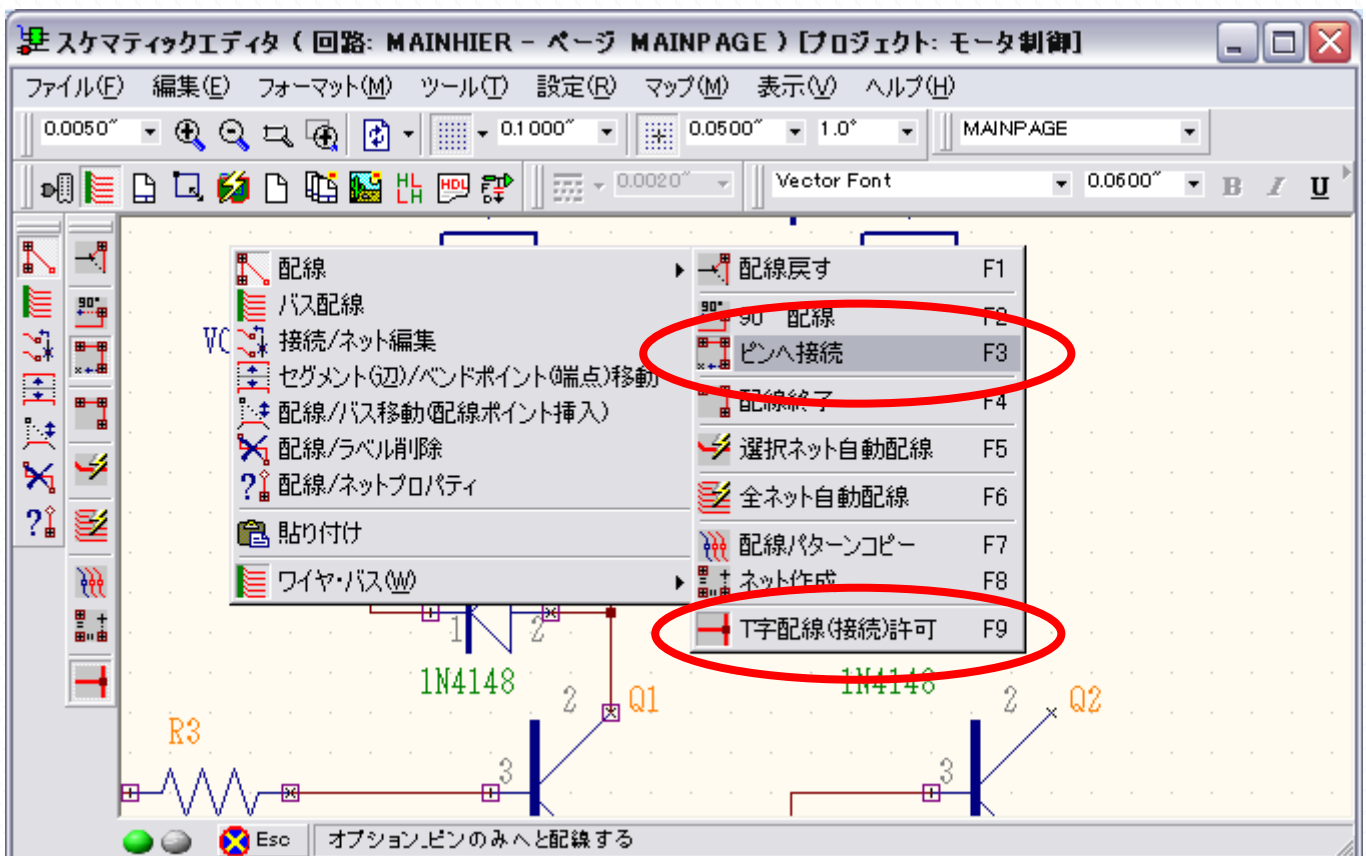


部品接続ピンの上でクリック、カーソルを少し動かすとピンの上に青い四角が表示されます。


四角が表示されていない場合、ピンにワイヤが接続されていないことを示します。Esc を押してやり直してください。

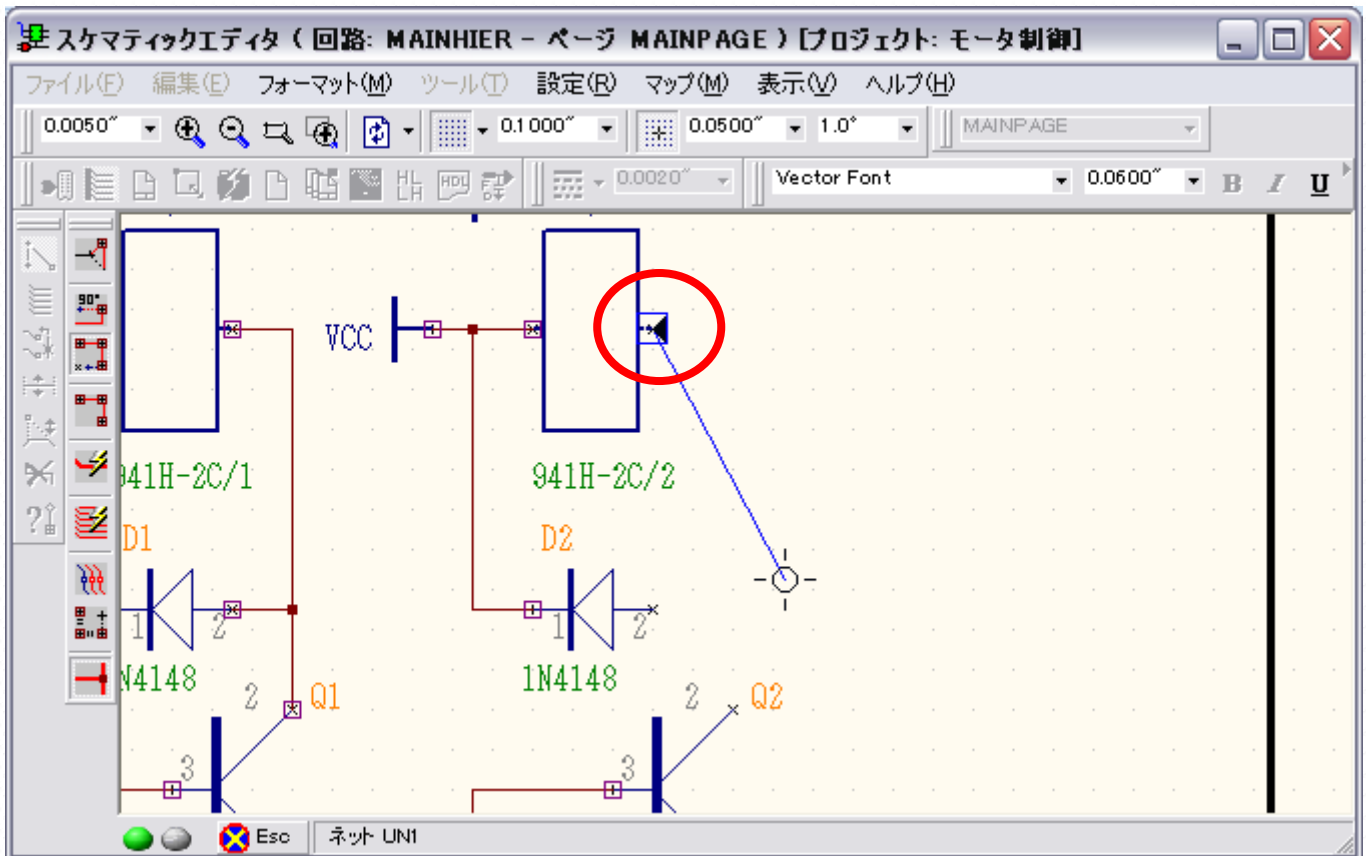


接続先のピンをクリックします

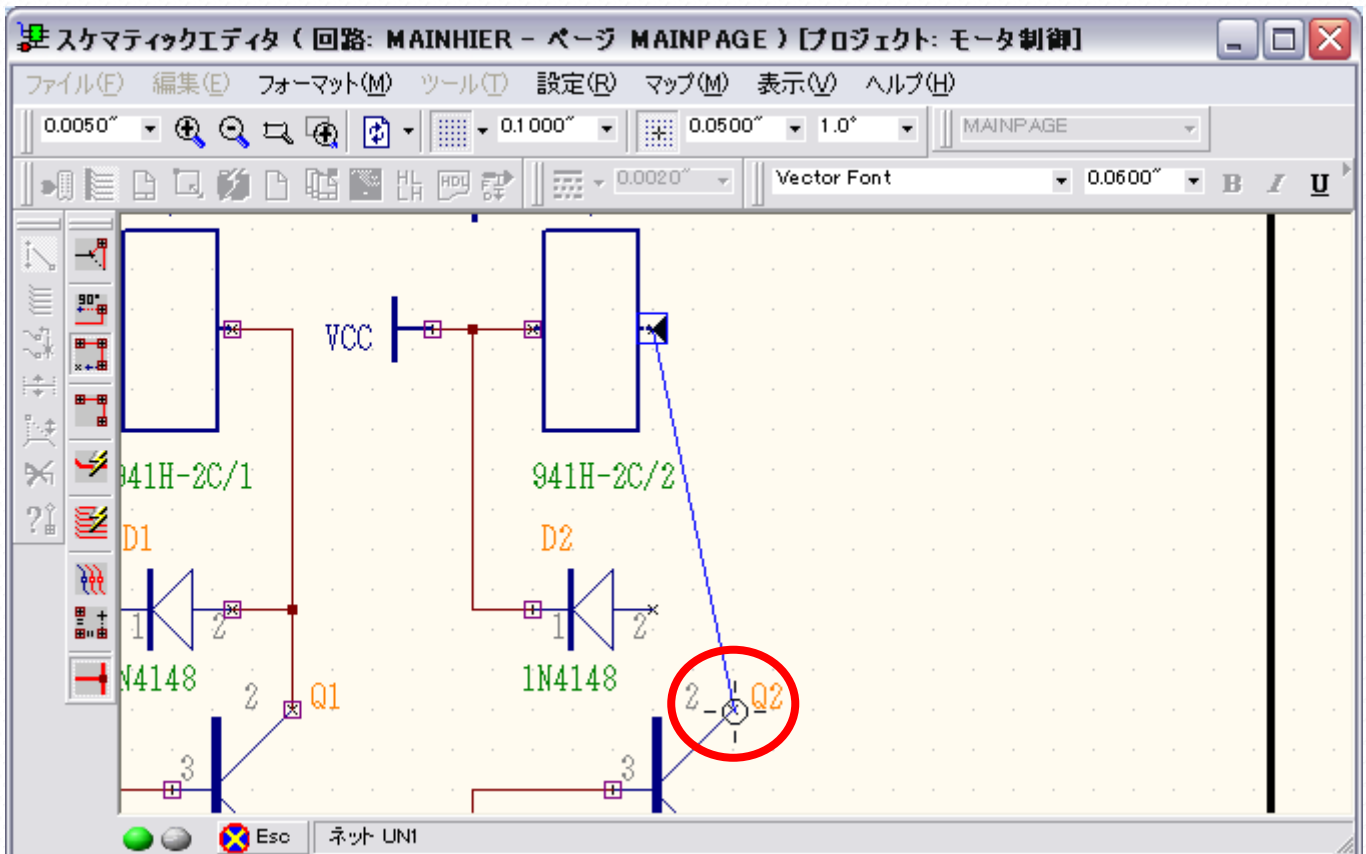


自動的に角が挿入されます

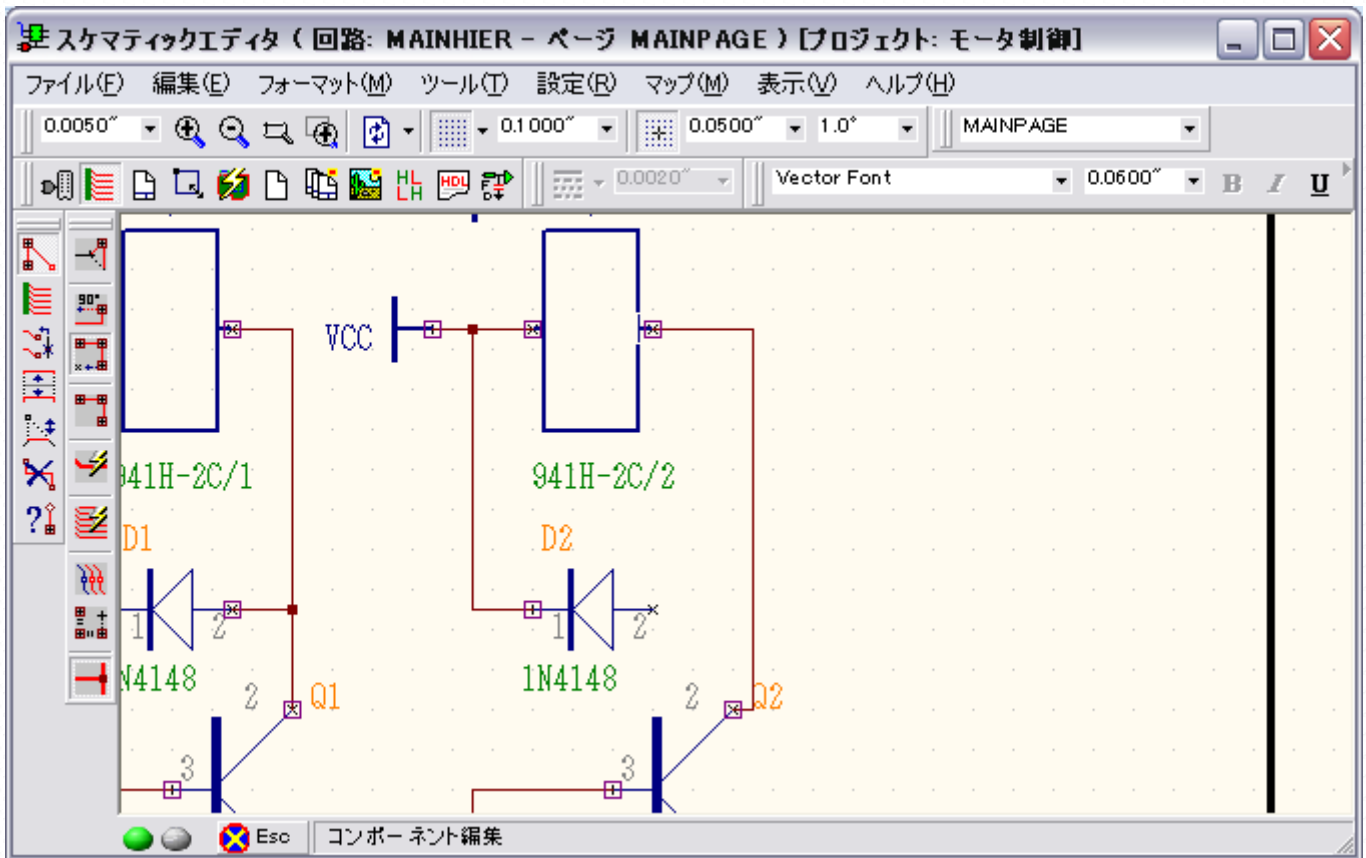

T字配線する際、そのまま“ピンに配線”機能が有効になっていると、配線への接続が出来ない為、配線を引き始めた後に、“90°配線”へと切り替えます。

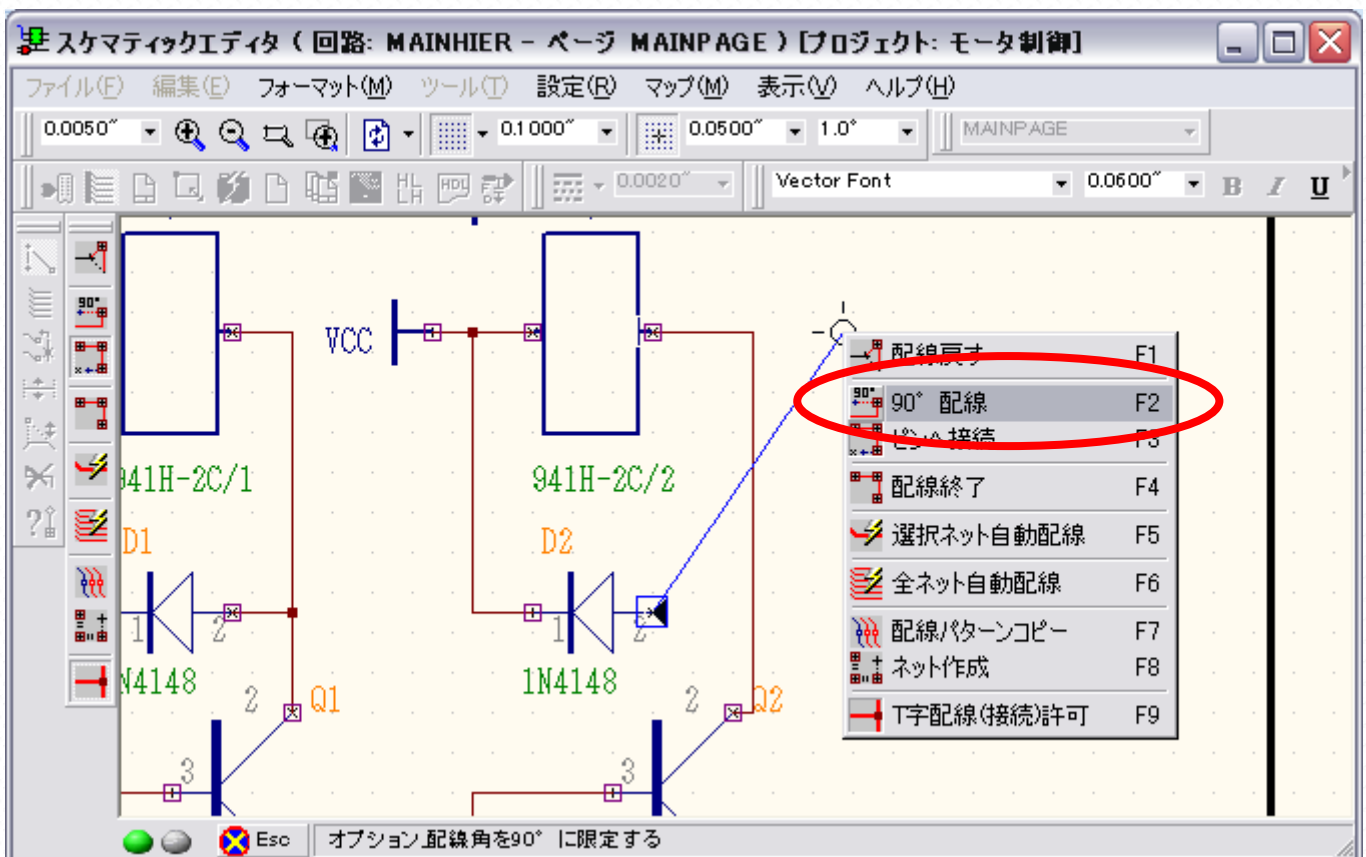

接続の確認で“Yes”を選択し、

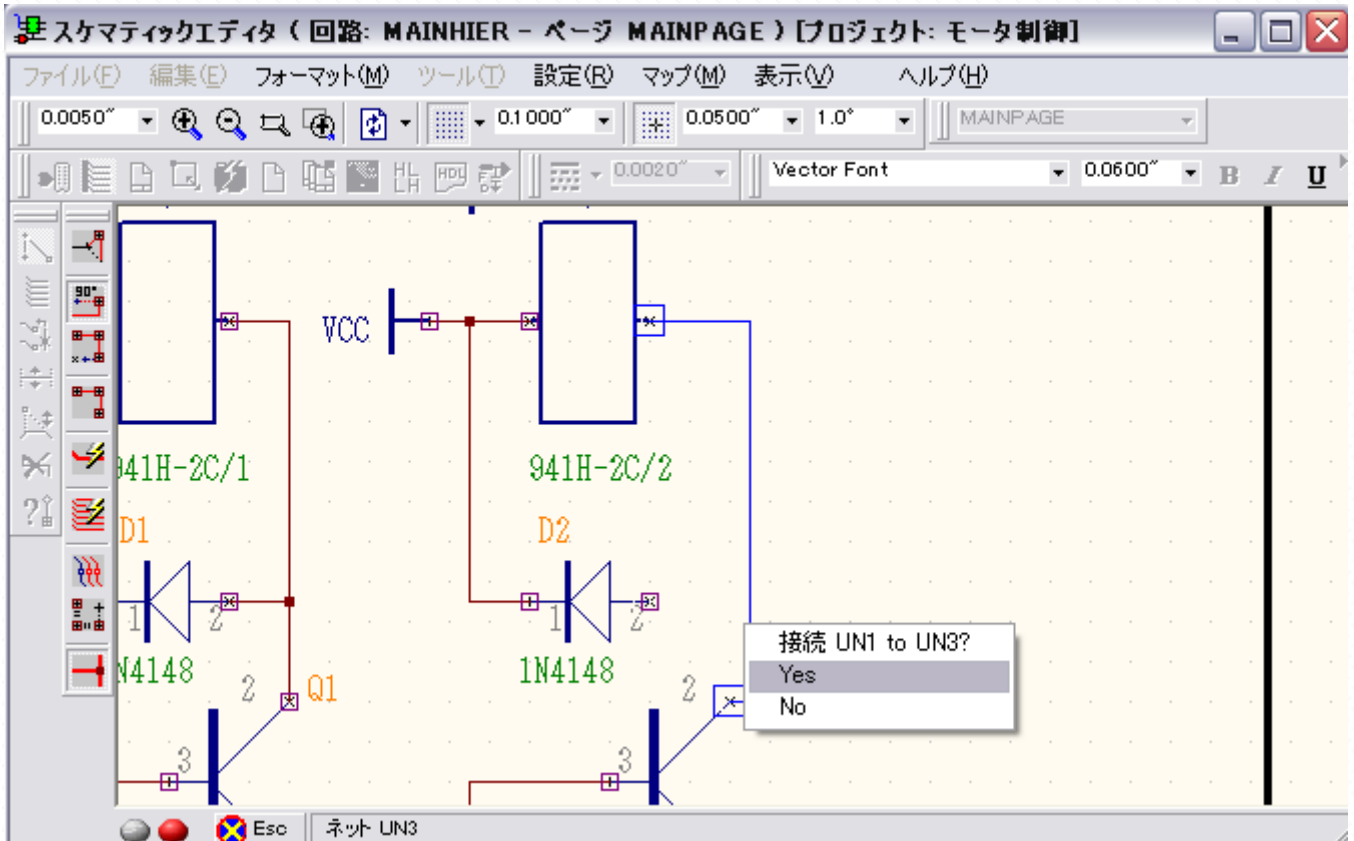

配線の完了となります。半自動配線を行う場合は、再度“ピンへ配線”へ切り替えます。

