

UNICRAFT

© **GERBTOOL**

GERBTOOL · VisualCAM


線データを面データに変換について

1 Fill/Closed Polylines



Tools/Convert/Fill Closed Polylines コマンドを使い線データを面データに変換方法を紹介します。

1. データをインポートします。 必要に応じて外形データを削除または違うレイヤーに移動させます。


例として下の簡単なデータを使用します。

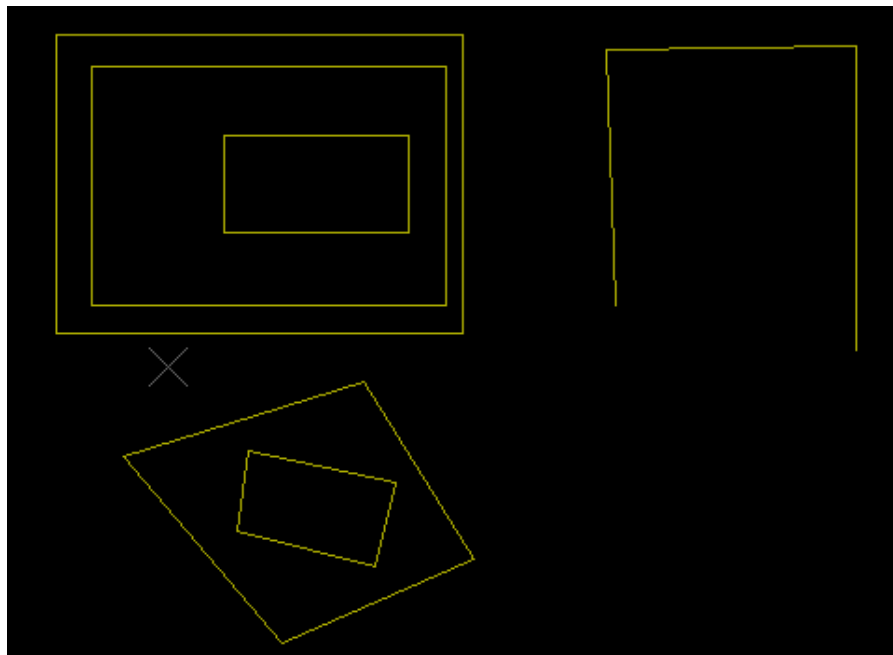

2. メニュー Tools/Convert/Fill Closed Polylines を開きます。

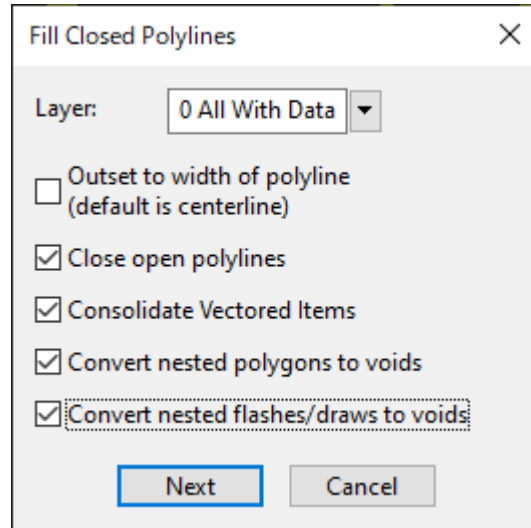

『Next』を実行します

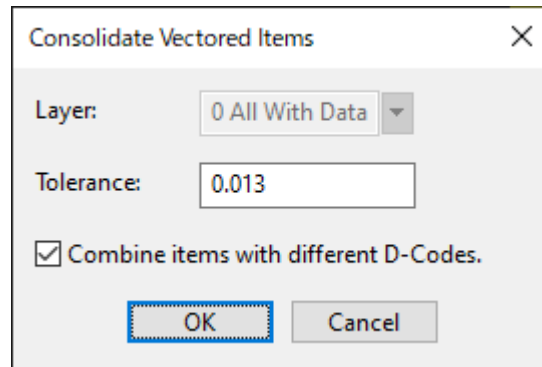

面データに変換する前に Open Polylines ->Closed Polylines に変換され、面データが作成されます。

結果：

