



1.0 : ライブラリファイルの移動

※OPUSER ライブラリの場所がデフォルトの場所である事としています。

- OPUSER ライブラリフォルダ「C:\OpuserXP-7\LIB」を開き、ライブラリファイルをコピーします。

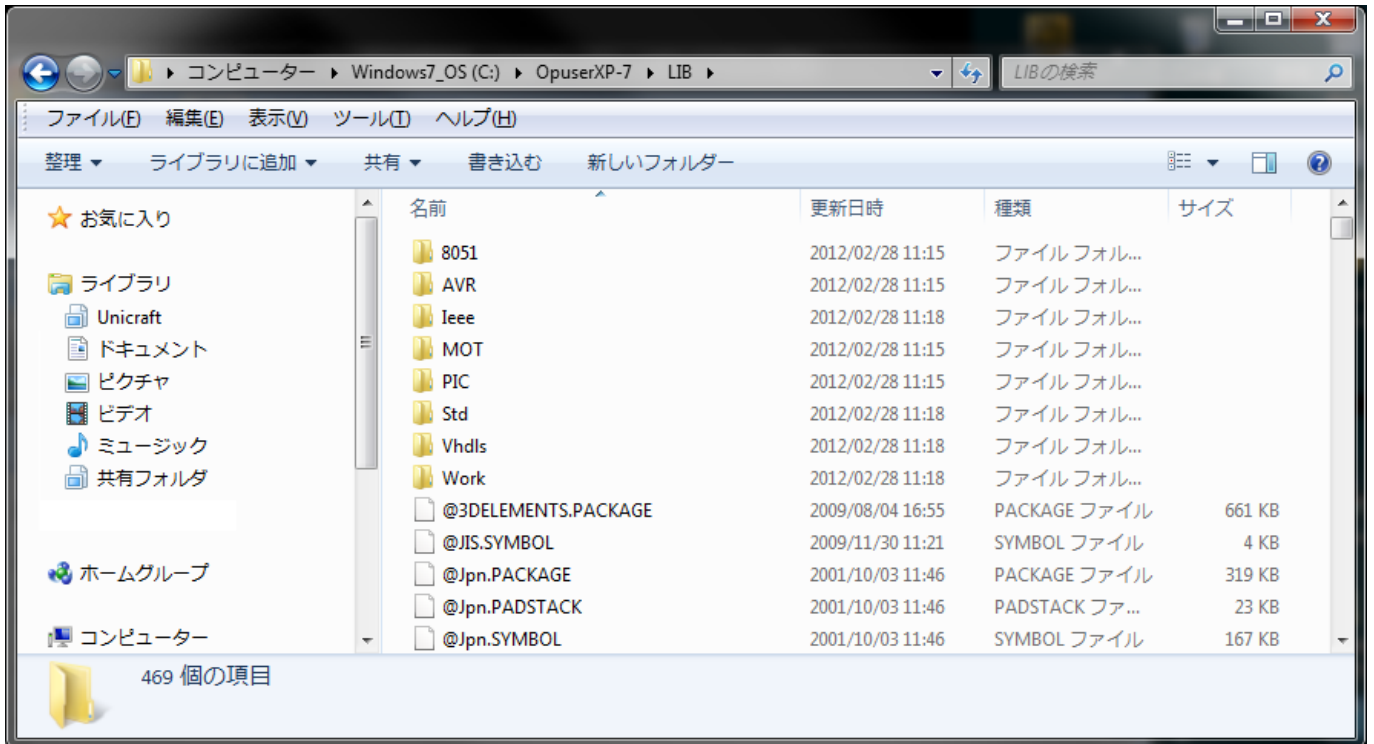


- OPUSER ライブラリエクスプローラを起動し、「検索シーケンス」を開きます。

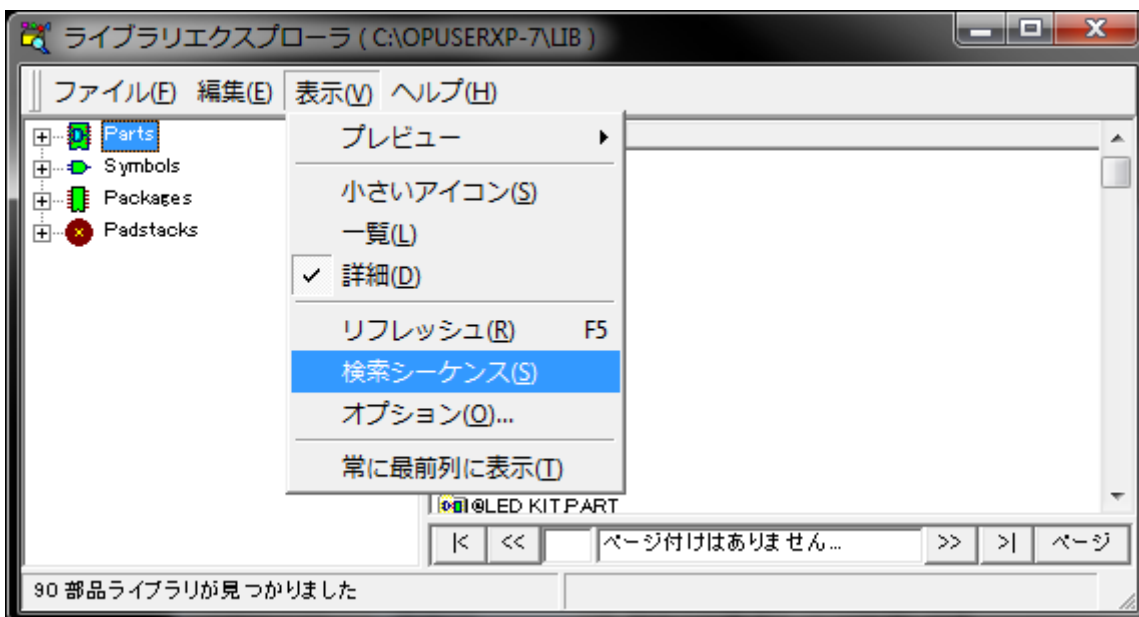

- 検索シーケンス末尾に追加されたライブラリの名称が表示されているのでチェックを入れます (Ctrl+A キーでもチェックが入ります)
- ライブラリの優先順位を上げるには右側の矢印ボタンで上に移動させます。

※新しいライブラリを一番上に移動させないと、同名の部品が登録されている場合、別ライブラリから参照されてしまい、新しい部品を使用することが出来ません。)

- 「部品」「シンボル」「パッケージ」「パッドスタック」とファイルを追加したものにチェックが入っていることを確認してください。

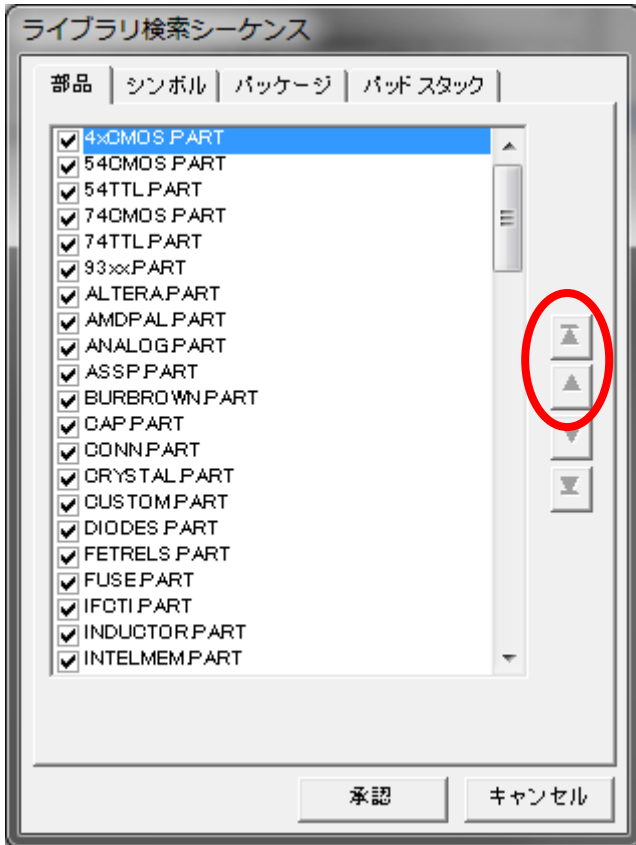

- 承認ボタンで検索シーケンスを閉じます。